

Manual do Utilizador

# Câmera de rede de alta definição

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Para ver as instruções das funcionalidades avançadas, visite http://www.lgecommercial.com e baixe o Manual do proprietário.

Modelos Séries LND3110R









CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOOUE ELÉCTRICO. NÃO RETIRE A COBERTURA (OU A FACE POSTERIOR). NÃO CONTÉM PECAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR A ASSISTÊNCIA DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL



A seta com um raio dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presenca de importantes instruções de utilização e

ou modificações a este equipamento podem causar interferências perigosas, a menos que as nodificações seiam expressamente aprovadas no manual de instruções. O utilizador pode perder eito a utilizar este equipamento se for efectuada uma alteração ou modificação não autorizada

ste equipamento foi testado e aprovado, dentro dos limites definidos para um dispositivo digital de Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites existem para rnecer uma protecção razoável contra interferências prejudiciais em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia em freguência de rádio e, se não for instalado utilizado em conformidade com estas instruções, poderá causar interferências prejudiciais às omunicações rádio.

utilização deste equipamento numa área residencial pode causar interfaces prejudiciais. Neste aso, o utilizador deverá corrigir a interface às suas próprias custas.

- entradas de cabo deste produto.
- Cuidado: Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída. Substitua apenas
- Os orifícios de metal, através dos quais passam os fios isolados, devem ter superfícies lisas e arredondadas, ou devem estar equipados com aros.



	Itens	Séries LND3110R
Câmera	Sensor de Imagem	6,28 mm (tipo 1/3) CMOS
	Lente	4 mm F2.0
	Dia / Noite	ICR (Automático / Dia / Noite)
	Iluminação Mínima	<b>Cor:</b> 0,03 lx @ F2,0 (1/30 segundo, 50 IRE)
		B/W: 0 lx @ IR LED Ligado
	Distância de IR	20 m
	WDR	Digital (Melhora do intervalo dinâmico)
	Aperfeiçoamento de Imagem	Compensação de Luz, DNR, Controle de exposição, AGC, Balanço de Branco, Máscara de Privacidade, Nitidez
Video	Compressão	H.264_HIGH, H.264, MJPEG
	Resolução	1280 x 1024 / 1280 x 720 / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
	Máximo Taxa de Moldura	30 fps @ 1280 x 1024
	Multi-Streaming	Até 2
	Analítica de Vídeo	Detecção de Movimento, Adulterando o alarme
Evento	Notificação de Eventos	e-mail, FTP
	Pre Event Buffering	Suporte

	Ethernet	RJ-45 10/100BASE-T
	Segurança	Senha de proteção, HTTPS (SSL, TLS), Filtro de IP, IEEE 802.1X
	Abrir Protocolo	Perfil ONVIF 2.2 S, PSIA 1.1
Rede	Protocolo	<b>IPv4 e IPv6:</b> TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS
		IPv4: FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)
	Conexões	Até 10
	Software Integrado	Pacote LG Ipsolute VMS / Mobile Application (iPhone, Android, iPad)
	Fonte de energia	DC 12 V
	Máximo Consumo de energia	5,4 W
	Máximo Corrente de entrada	450 mA (DC 12 V)
Geral	Temperatura de funcionamento/ Humidade	-10 °C a 55 °C / 0 % RH a 80 % RH
	Dimensões (Ø x H)	140 mm x 122 mm
	Peso	465 g

#### Acessórios

Câmera, Manual de Instalação, Parafusos (4 EA), Autocolante de instalação Suporte de instalação da câmara

## Instruções de segurança importantes

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instrucões
- Preste atenção a todas as advertências. Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto da água.
- Só limpe com pano seco. Não obstrua as aberturas de ventilação.
- Instale de acordo com as instrucões do fabricante Não instale perto de fontes de calor,
- tais como radiadores, reguladores de calor, aquecedores ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que possam produzir calor.
- Não anule o efeito de segurança da ficha polarizada ou com cabo a terra. Uma ficha polarizada tem dois pinos, sendo um mais grosso que o outro. Uma ficha com cabo terra possui um terceiro pino a terra. O pino mais grosso ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada. consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- 10. Proteja o cabo de electricidade para que não seja pisado ou apertado especialmente na ficha, nas tomadas e no local onde sai do aparelho.
- 11. Só use acessórios especificados pelo fabricante.

12. Use unicamente com o carrinho, suporte tripé, estante ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos junto com o aparelho. Quando um carrinho for utilizado, tenha cuidado ao deslocar a combinação carrinho/aparelho para evitar



- 13. Desligue o aparelho da tomada durante trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 14. Contrate pessoal qualificado para efectuar quaisquer reparações. A reparação é necessária sempre que o aparelho for danificado de alguma maneira, como por exemplo, quando o fio da electricidade ou a ficha estiver danificado, um líquido for derramado ou algum objecto cair dentro do aparelho, ou o aparelho for exposto à chuya ou à humidade, não funcionar normalmente, ou cair no chão.

# Manuseamento da unidade

Tenha cuidado para não entornar água ou outros líquidos na unidade. Tenha cuidado para que não entrem materiais combustíveis ou metálicos no corpo do aparelho. A câmara se utilizada com peças desconhecidas no seu interior, poderá não funcionar correctamente seguintes locais. ou causar perigo de fogo ou choque eléctrico.

- da lente com um ventilador.
- Utilize um pano seco, macio e sem fiapos (tal como um limpador de vidros) para limpar o corpo. Se estiver muito suio. utilize um pano humedecido com uma pequena quantidade de detergente neutro e em seguida segue.

Remova o pó ou a sujidade da superfície

- Evite a utilização de solventes voláteis, como diluentes, álcool, benzina e insecticidas. Poderão danificar a superfície do aparelho e/ou avariar a câmara.
- Essa câmera foi proietada para montagem no teto ou na parede. Se você a instalar de cabeça para baixo, podem ocorrer problemas de funcionamento.

# Funcionamento e local de armazenamento

Evite visualizar objectos muito brilhantes (como candeeiros) por um longo período de tempo. Evite o funcionamento ou armazenamento nos

- Locais extremamente quentes ou frios (temperatura de funcionamento de -10 °C até 55 °C, no entanto, recomendase a utilização num ambiente cuja temperatura se situe entre 0 °C até 45 °C)
- Locais húmidos ou com pó
- Locais expostos à chuva
- Locais sujeitos a fortes vibrações
- Locais próximos de geradores de forte radiação electromagnética, como transmissores de rádio ou TV.
- Não use a câmera em lugares em que há uma rápida variação de temperatura ao ligar e desligar o ar condicionado.





OUALIFICADO



utilizador para a presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do choque eléctrico para as pessoas.



manutenção (reparação) na literatura que acompanha este aparelho.

AVISO FCC: Este equipamento pode gerar ou utilizar energia de rádio freguência. As alterações

#### NFORMAÇÕES NORMATIVAS: FCC Parte 15

- Deve ser garantido pelo utilizador final tomadas, dispositivos ou entradas adequadas, para as
- pelo mesmo tipo ou pelo equivalente, recomendado pelo fabricante. Elimine as pilhas gastas de acordo com as instruções do fabricante

AVISO: Não instale este equipamento num espaço confinado, como numa prateleira ou numa unidade similar

AVISO: Os métodos de cablagem deverão estar de acordo com o Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

AVISO: Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferências de rádio; neste caso, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

**AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto a chuva ou humidade.

AVISO: Utilize o carregador de energia que possa satisfazer o padrão de segurança de tensão muito baixa (SELV). E fonte com DC 12 V ou AC 24 V (dependendo dos modelos) de acordo com a norma IEC60950-1, e o padrão para Fonte de energia limitada.

AVISO: Instale a câmera num teto, ou numa parede, que possa suportar no mínimo cinco vezes o peso da câmera, incluindo o suporte de

**CUIDADO:** Esta instalação deverá ser efectuada por uma pessoa qualificada e em conformidade com todos os códigos locais

CUIDADO: Para evitar choques eléctricos, não abra o invólucro do aparelho. A assistência deverá ser confiada apenas a pessoal qualificado.

CUIDADO: O aparelho não deverá ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não deverão ser colocados por cima do aparelho objectos cheios de líquidos, como jarras.

CUIDADO: Verifique que a tensão de nentação é a correta antes de usar a câmera. CUIDADO: Não deixe cair a câmera, ou a

submeta a mau trato físico. **CUIDADO:** O sensor pode ser queimado por um raio laser, assim se qualquer equipamento de laser estiver sendo usado, verifique que a superfície do sensor não fique exposta ao raio laser.

CUIDADO: Durante a navegação, a câmera deve ser empacotada em sua embalagem

Eliminação do seu antigo aparelho

Para desligar a alimentação da tomada

eléctrica, segure pela ficha, não pelo cabo.

de que o coloca de forma a que ficha fique

A LG Electronics declara que

estão em conformidade com

outras provisões importantes

da Directiva 2004/108/EC e

este/estes produto(s) está/

os requisitos essenciais e

Quando instalar o produto, certifique-se

2011/65/FU.

Contate o escritório para obter a

compatibilidade desse produto:

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Por favor, note que este NÃO é um

contacto de Apoio ao Cliente. Para

Informação do Apoio ao Cliente, consulte

o cartão de garantia ou contacte o seu


EU Representative, Krijgsman 1,

vendedor deste produto.

facilmente acessível.

LG Electronics Inc.

- Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
- A eliminção correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana
- Para obter informaçõs mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

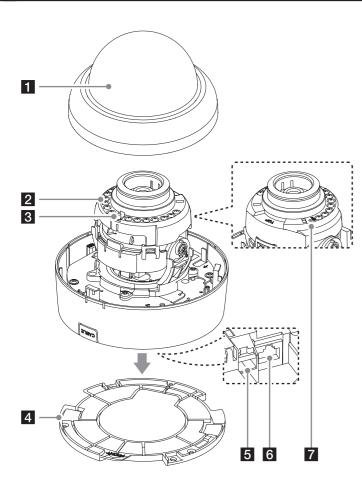

#### 1 Tampa da Cúpula

#### 2 IR LED

Não olhe diretamente para o LED do IR enquanto ele estiver funcionando a uma distância perigosa (1 m).

#### 3 IR Sensor

#### 4 Suporte de instalação da câmara

Você pode travar o suporte de montagem da câmera apertando os parafusos.

Para desmontar a câmera do suporte de montagem, gire a câmera no sentido antihorário pressionando o botão PUSH (EMPURRAR) no corpo da câmera.



#### 5 Jack de entrada de energia.

Ligue a uma fonte de alimentação DC 12 V utilizando os devidos cabos. Esta câmera deve ser sempre operada por fontes de alimentação DC 12 V. Adaptador certificado/ registrado compatível com LPS.

#### 6 ETHERNET

Conectado a um PC ou uma rede via hub com um cabo 10 BASE-T/100 BASE-TX fornecido com um conector RJ-45.

#### 7 Botão RESET

Carregue no botão durante mais de 3 segundos, e irá restaurar as definições de fábrica.




### Precauções

- Certifique-se que desliga a unidade antes de a instalar e ligar.
- A instalação deve ser efectuada por pessoal de serviço qualificado ou instaladores de sistemas.
- Não exponha os cabos de alimentação e d ligação a humidade, podendo provocar danos na unidade.

#### Ligação em Rede

Pode controlar e monitorizar o sistema através de uma rede. Com o controlo remoto (monitorização), pode alterar a configuração do sistema ou imagem do monitor através da rede. Após a instalação, verifique as configurações de rede do controlo remoto e trabalho de monitorização.


Conecte a câmara IP à sua rede utilizando um cabo de rede standard RJ-45 como abaixo exemplificado.

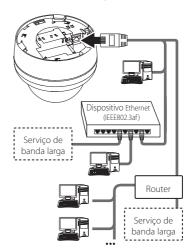

## Ligação à fonte de alimentação

Lique a fonte de alimentação DC 12 V ao terminal de alimentação como abaixo exemplificado.

(O adaptador de alimentação recomendado é DC 12 V/1.5 A ou superior)

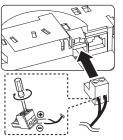

- Ao conectar o eliminador, aperte os parafusos, conforme mostrado acima.
- Coloque seu dedo entre o conector de alimentação e o corpo da câmera para puxar o conector







## Montagem da câmara

Siga as instruções abaixo para montar a superfície da câmara no braço de montagem da câmara


1. Utilize guia de modelo de instalação para verificar a localização de montagem. Vire a etiquete para a frente na direcção da área de interesse. Utilizando o modelo como guia, fure um buraco

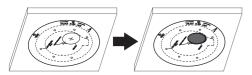


2. Desmonte a câmera do suporte de montagem. Suporte de instalação da câmara.

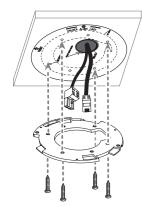


3. Ligue os cabos aos jacks do corpo da câmara.

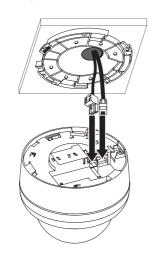


4. Montagem da câmara e suporte de montagem. Ligar a unidade seguindo o passo 1 e 2.

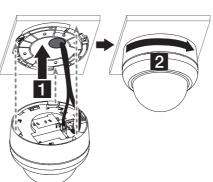

Tenha cuidado com a borda afiada após remover a tampa da canalização do cabo.

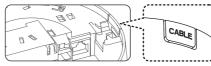


· Organize os cabos com presilhas de cabo após a instalação

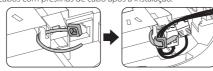

# Ajuste de câmera

Ajuste a posição da Bandeja/Lente/Rotação da Câmara.

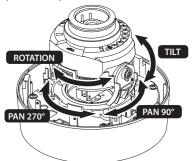



- Quando você montar a coberta em cúpula, verifique se a posição da seta de posição na base do suporte está alinhada com o logotipo da LG.
- Ajuste manual: PAN: 360° / TILT: 75° / ROTAÇÃO: 355°
- Quando você ajustar a ROTAÇÃO/VIRADA/INCLINAÇÃO manualmente, cuidado que sua mão não se machuque com as saliências de outra parte.
- Quando você ajustar a ROTAÇÃO/VIRADA/INCLINAÇÃO manualmente, verifique se o cabo não está danificado ou preso.